はじめにお読みください

設置や設定についての詳細は、取扱説明書をお読みください。

FAX-720CL
FAX-720CLW
かんたん設置ガイド

brother

LF1256001

1 付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口（コールセンター）：0120-161170」にご連絡ください。

本体 1台
（リボンカートリッジセット済み）

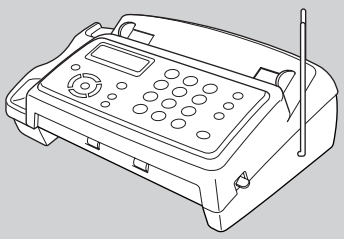

お試し用リボン

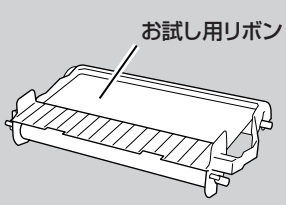

リボンカートリッジ
（PC-401）
※本体の中にはA4サイズで約30枚分印字可能な「お試し用リボン」を取り付けたリボンカートリッジがセットされています。

記録紙トレイ 1個

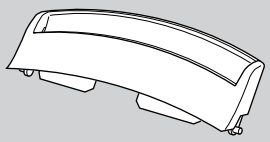

電話機コード（1.5m）1本



記録紙ホルダー 1本

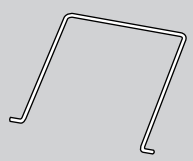

受話器 1台

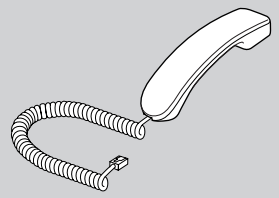

子機／子機の付属品

子機 1台



子機充電器 1台

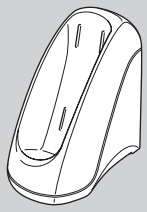

子機充電器壁掛け用
木ネジ 2本

子機用
バッテリー 1個

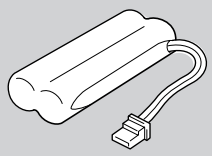

子機用バッテリー
カバー 1個

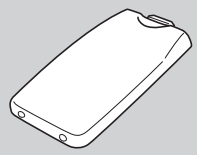

子機用
ACアダプタ 1個

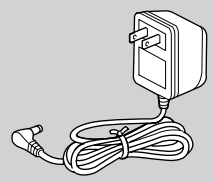

※FAX-720CLWには2台分の子機／子機の付属品が同梱されています。

- 保証書 1部
- 取扱説明書 1部
- 記録紙（A4）
- かんたん設置ガイド（本紙）1部

2 親機を準備する

1 青いテープや保護シートを取り除き、上カバーを閉めます。

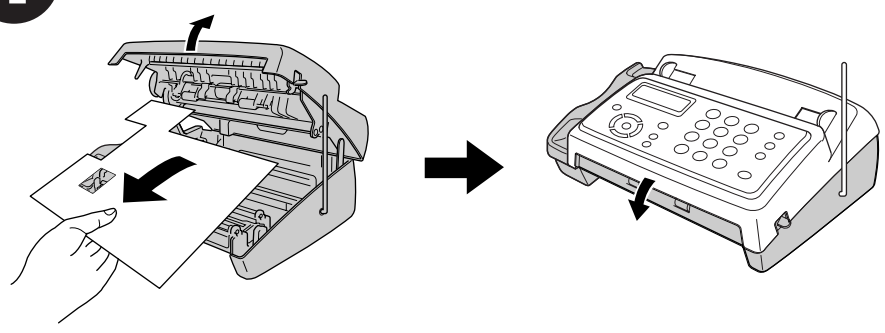

2 受話器コード、電話機コードを接続します。

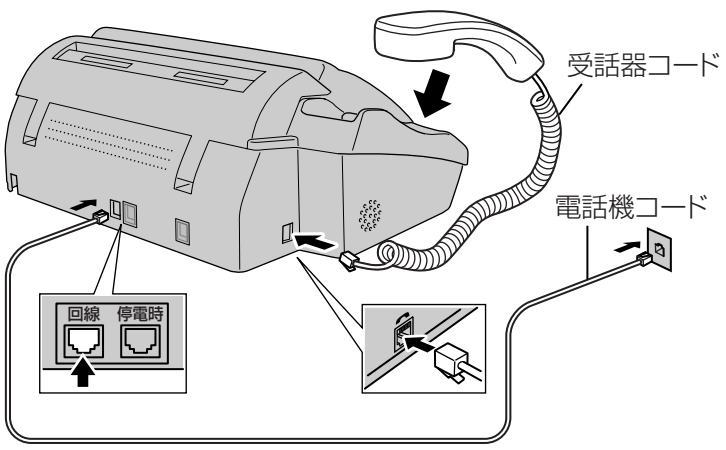

注意 はじめに電源コードを接続すると、回線種別の設定が正しく行われないことがあります。

補足

電話コンセントがモジュラー式ではないとき

- 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。

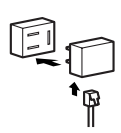

- 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。
  最寄りのNTT窓口（116:無料）にお問い合わせください。

メモ

- 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。

- ご使用のパソコンにPHONE端子またはTEL端子がある場合は一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接続してお使いいただけます。パソコンと接続する場合は取扱説明書の12ページを参照してください。

3 電源コードをコンセントに接続します。

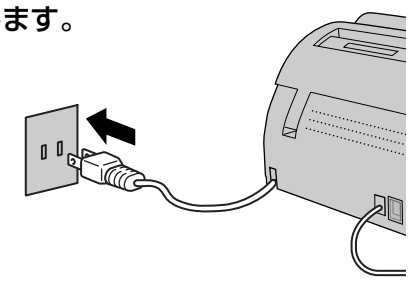

4 電源コードをコンセントに接続すると、自動的に電話回線の種別をチェックし、設定します。

チェック開始



チェック終了



補足

- 「ﾃﾞﾝﾜｷ ｺｰﾄﾞ ｦ ｾﾂｿﾞｸ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ」と表示されたときは、電話機コードを接続し直してください。そのままにしていると回線種別の判別ができません。

回線種別を自動的にチェックできなかったときは...



手動で回線種別を設定してください。詳しくは取扱説明書（「手動で回線種別を設定する」☞11ページ）を参照してください。
「ｶｲｾﾝｼｭﾍﾞﾂﾖ ｾｯﾃｲ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ」や「ｶｲｾﾝｾｯﾃｲ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ」と表示されているときも同様に手動で回線種別を設定してください。

5 回線種別の設定が終わると、時計表示になります。

時計の設定のしかたは取扱説明書の18ページを参照してください。

6 記録紙トレイをファクス本体に取り付けます。

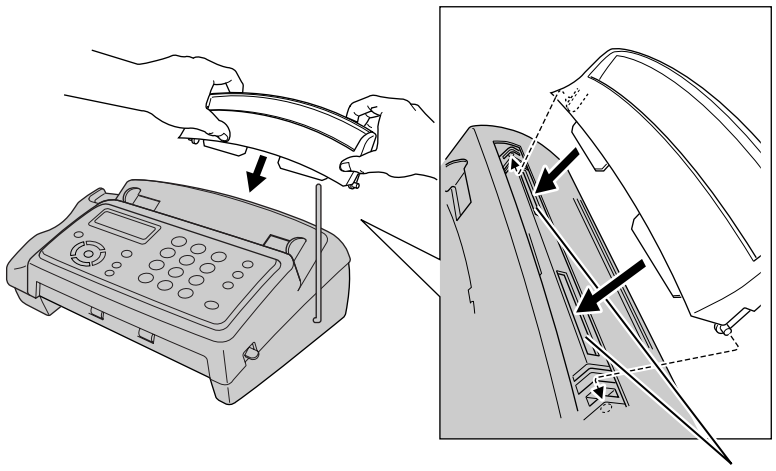

補足

記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。

7 記録紙ホルダーを記録紙ホルダー差し込み口に差し込みます。

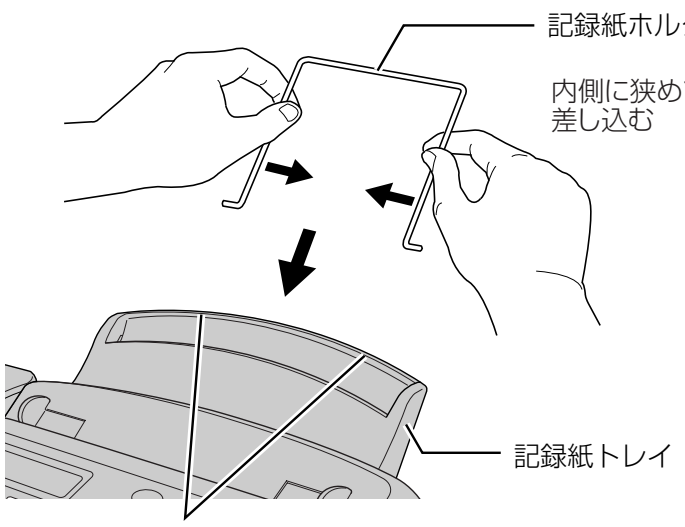

8 記録紙トレイに記録紙をセットします。

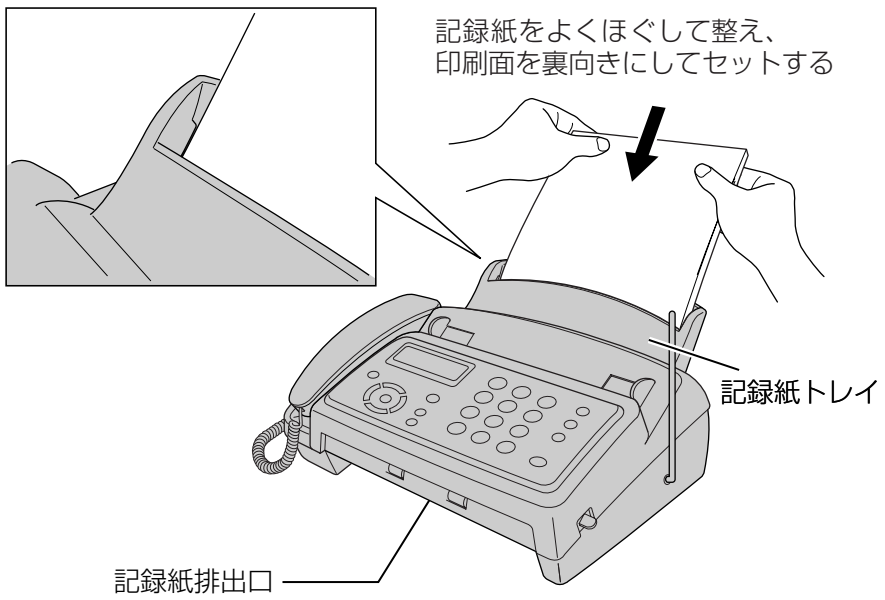

補足

- 記録紙をほぐさずにセットすると正常に送られないことがあります。
- 紙づまりを防止するため、印刷された用紙を記録紙排出口の周りにためないよう取り除いてください。

メモ

目的に応じて受信の設定を変えることができます。（「電話やファクスの受け方」☞ 取扱説明書19ページ）

3 子機を準備する

1 子機にバッテリーをセットします。

注意

バッテリーを覆っているビニールカバーをはがさないでください。

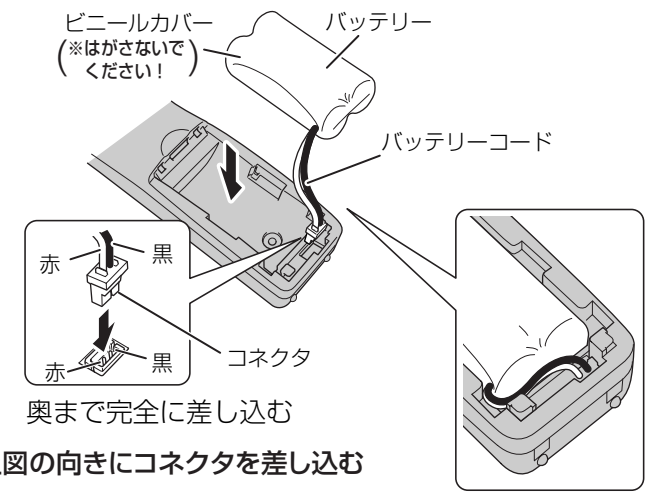

1 上図の向きにコネクタを差し込む

2 バッテリーをセットする

3 バッテリーコードを押し込みながら、カバーを閉める

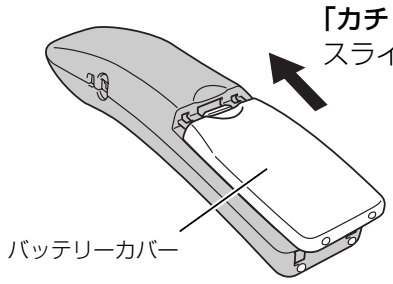

※バッテリーコードをはさまないように注意する。

2 子機を充電します。
初めてお使いいただくときは、必ず**15時間以上**充電してください。

注意

子機のACアダプタや親機の電源を携帯電話と同じ電源からとらないでください。通話時に雑音が入ったり、子機が正常に動作しない原因となります。

1 ACアダプタの電源プラグを充電器に差し込む

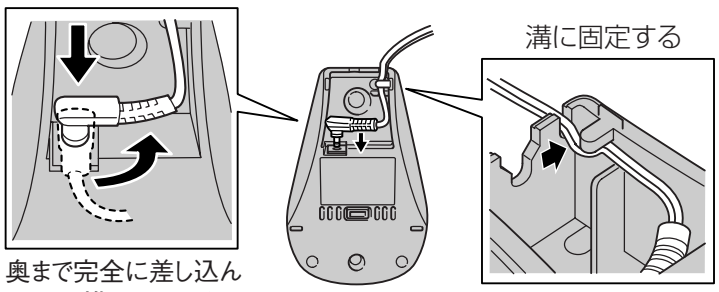

2 ACアダプタをコンセントに差し込み、子機をセットする

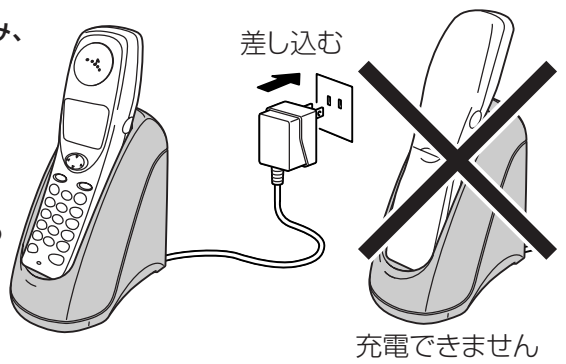

補足

- 充電器に子機をセットするとディスプレイに「ｼﾞｭｳﾃﾞﾝ」と表示され、㊐が点灯します。バッテリーの容量が極端に少なくなっているときは、充電器にセットしても「ｼﾞｭｳﾃﾞﾝ」と表示されなかったり、㊐が点灯しないことがありますが、しばらく充電すると表示されます。
- いっぱいまで充電されても「ｼﾞｭｳﾃﾞﾝ」の表示や㊐の点灯は消えません。